HEATCARE COSMO – 2000W

SIKKERHETSINSTRUKSJONER OG BRUKERVEILEDNING

LDHR012-200KY

- Denne enheten kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller opplæring i sikker bruk og forstår farene involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Hvis ledningen er skadet, må den byttes av kvalifisert personell for å unngå fare.
- **ADVARSEL**: For å unngå overoppheting må terrassevarmeren ikke tildekkes.
- Barn under 3 år må holdes unna med mindre de er under konstant tilsyn.
- Barn mellom 3 og 8 år kan kun slå apparatet av/på dersom det er installert i korrekt posisjon og de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk og forstår risikoen. De må ikke koble til, justere, rengjøre eller vedlikeholde apparatet.
- **FORSIKTIG** – Enkelte deler av produktet kan bli svært varme og forårsake forbrenninger. Vær ekstra oppmerksom på barn og sårbare personer.
- **ADVARSEL**: Terrassevarmeren har ikke termostat for romtemperatur. Ikke bruk i små rom med personer som ikke kan forlate rommet selv, uten konstant tilsyn.
- Plasser ikke terrassevarmeren rett under en stikkontakt.
- Hold sikker avstand til gardiner og annet brennbart materiale.

Kort introduksjon

Heatcare Cosmo er en infrarød terrassevarmer med fjernkontroll og timer. Den har IP65-klassifisering og kan brukes nesten ubegrenset utendørs. Den er energieffektiv, praktisk og miljøvennlig.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Når du bruker elektriske apparater, bør grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade.

Les alle instruksjonene før du bruker terrassevarmeren.

- Terrassevarmeren blir varm foran når den er i bruk. For å unngå brannskader, bør bar hud ikke berøre varme overflater. Sørg for en sikkerhetsavstand på 1 m fra fronten av terrassevarmeren.
- Ekstrem forsiktighet er nødvendig når en terrassevarmer, brukt av eller i nærheten av barn eller funksjonshemmede, og når den blir stående i drift og uten tilsyn.
- Trekk alltid ut støpselet når det ikke er i bruk.
- Ikke kjør ledningen under tepper eller lignende belegg. Ikke kjør ledningen under møbler eller apparater. Plasser ledningen vekk fra områder der du beveger deg, slik at den ikke snubles.
- Koble kun til riktig jordede stikkontakter.
- For å koble fra terrassevarmeren, slå den av og koble den fra stikkontakten.
- Ikke introduser eller la fremmedlegemer komme inn i terrassevarmeren på noen måte. Det kan forårsake elektrisk støt, brann eller skade varmeren.
- For å forhindre mulig brann må du ikke dekke til terrassevarmeren på noen måte. Ikke bruk på myke overflater, for eksempel en seng, der åpninger kan bli blokkert.

- Ikke plasser åpen ild, for eksempel tente stearinlys, på apparatet.
- Bruk ALDRI terrassevarmeren i områder der bensin, maling eller brennbare væsker brukes eller lagres.
- Bruk kun terrassevarmeren som beskrevet i denne håndboken. All annen bruk som ikke er anbefalt av produsenten kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
- Koble alltid terrassevarmeren direkte til en stikkontakt med beskyttende jordforbindelse. Bruk aldri med skjøteledning.
- Kontroller om voltene som er angitt på apparatets typeskilt samsvarer med det lokale strømnettet voltage før du kobler til apparatet.
- Kabinettet og frontdekselet på apparatet blir ekstremt varme under drift. Vær oppmerksom på at ingen brennbare materialer på grunn av vind eller andre miljøpåvirkninger vil dekke eller blokkere apparatet, for eksempel gardiner, partytelt, flagg, plastfolie osv. Ikke berør apparatet. Vær forsiktig! Fare for brannskader!
- Ved feil bruk er det fare for elektrisk støt og/eller brannfare. For å avbryte bruken av apparatet, trekk ut støpselet umiddelbart. Ikke forsøk å reparere apparatet selv. Ta kontakt med produsenten, forhandleren eller en kvalifisert elektriker for reparasjon.
- Koble apparatet fra stikkontakten og vent til apparatet er tilstrekkelig avkjølt før rengjøring.
- Apparatet må kun installeres av en autorisert spesialist som er kjent med de relevante forskriftene til strømforsyningsselskapene og de regionale byggeforskriftene.

Ta vare på disse instruksjonene

Specifikationer

Spesifikasjon	LDHR012-200KY
Volt (V)	220-240V～50Hz
Strømforbruk (W)	2000W
IP-kategori	IP65
Infrarød mottaksvinkel	60°±5°

Instruksjoner for fjernkontroll

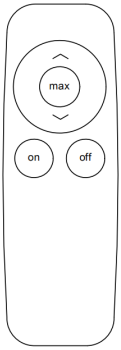

Knap	Grafisk	Funksjon
Pil opp	^	Skru opp et varmenivå
Max	max	Terrassevarmeren går direkte til høyeste varmenivå.
Pil ned	v	Skru ned et varmenivå
On	on	Slik slår du på varmeren: Trykk på PÅ. Terrassevarmeren har en mykstartfunksjon på 33 % effekt. 4 sekunder etter at varmeren er slått på, vil den automatisk bytte til det siste varmenivået som ble brukt. Ved første gangs bruk vil varmeren automatisk bytte til 100 % effekt etter 4 sekunder.
Off	off	Slik slår du av varmeren: Trykk på AV. Terrassevarmeren går over til standby-modus (mottakerindikatoren lyser).

Informasjon:

· Bruk 2 AAA 1.5V batterier i fjernkontrollen.

Ta ut batteriet når det ikke skal brukes på lenge, slik at fjernkontrollens levetid kan forlenges.

· Velg samme spesifikasjonsbatteri når du bytter ut batteriet inni, ellers kan det føre til at fjernkontrollen ikke fungerer, og dermed påvirke normal drift av varmeren.

· Fjernkontrollfunksjonen kan være ute av drift hvis det er en barriere mellom fjernkontrollen og varmeren.

· Bytt ut batteriene på riktig måte for ikke å påvirke normal bruk av varmeapparat og fjernkontroll.

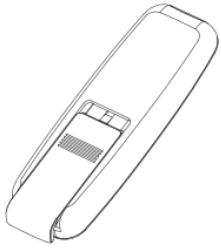

Funksjon instruksjon

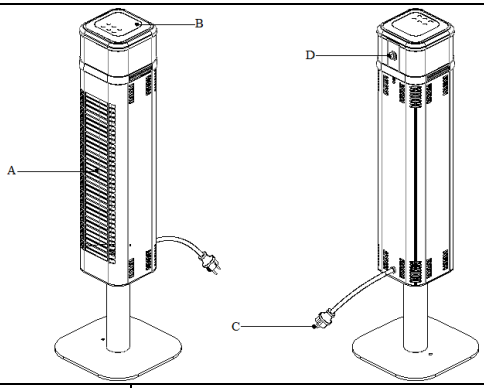

	Navn	Funksjon
A	Varmerør	Oppvarming
B	Touch screen	Slå på/av og juster varmen Slå på/av LED-lyset, juster volumet
C	Støpsel	Koble til strømmen
D	Knap	On/off

Bruksanvisningen

- Fjern alt emballasjemateriale (inkludert antivibrasjonsartikler ved varmerøret) og kontroller apparatet, ledningen og støpselet for tegn på skade.
- Flytt eller dekk aldri til terrassevarmeren når den er i bruk.
- Sørg for å montere sokkelen sikkert slik at terrassevarmeren står stabilt.
- Ikke plasser terrassevarmeren på et svært vindutsatt sted.
- Koble til strømkilden og test fjernkontrollen. Vær deretter oppmerksom på om apparatet fungerer jevnt i løpet av de første 10-15 minuttene.
- Når terrassevarmeren ikke er i bruk, må du koble fra apparatet.

Figur 1: Montering av stativet

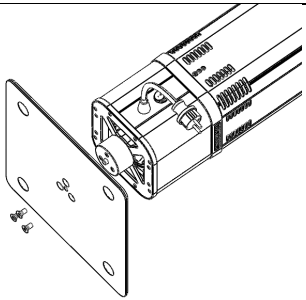

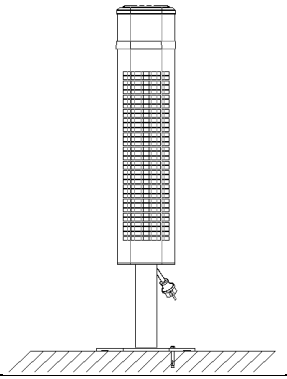

Figur 2: Sikker bruk

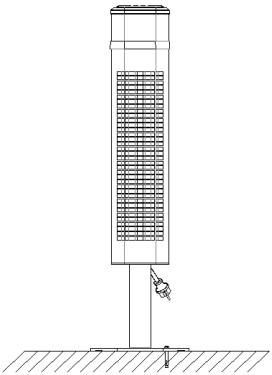

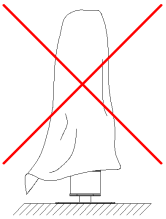

Ingen tildekking

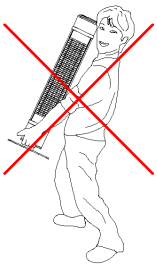

Ikke flytt, når den er slått på

Figur 3: Maks avstand til fjernkontroll

Rengjøring og vedlikehold

- Dette apparatet består av et robust og vedlikeholdsfritt aluminiumshus. Ikke forsøk å reparere noe inne i terrassevarmeren selv.
- Før rengjøring, koble apparatet fra stikkontakten og vent til apparatet er tilstrekkelig avkjølt.
- Tørk bare av apparatet med en ren lofri klut eller bruk en myk børste.

- Bruk aldri skurende rengjøringsmidler, skrubbebørster og kjemiske rengjøringsmidler til rengjøring!
- For å beskytte mot elektrisk støt og livsfare, må du ikke senke ledningen, støpselet eller noen del av apparatet i vann eller annen væske.
- For utskifting av varmeelement eller annen service, vennligst kontakt produsenten, forhandleren eller en tilsvarende kvalifisert person.

Lagring

Koble ALLTID fra terrassevarmeren når terrassevarmeren ikke er i bruk.

Disposisjon

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald skal du genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne.

Kundeservice

- Reparasjoner må utføres av en elektriker for å opprettholde elektrisk sikkerhet.
- Feil reparasjoner kan føre til fare for brukeren.
- Garantien dekker ikke skade eller feil som følge av endring, ulykke, misbruk, misbruk, forsømmelse, kommersiell bruk eller feil vedlikehold.
- I samsvar med vår policy for kontinuerlig produktutvikling, forbeholder vi oss retten til å endre produkt- og dokumentasjonsspesifikasjonene uten varsel.